


## DUVARDAN DUVARA HALILARIN GERDİRME YÖNTEMİYLE DÖŞENMESİ


Duvardan duvara halıların döşenmesi; en az “kullanım amacına uygun ve doğru halının seçilmesi” kadar önemlidir. Döşeme işlemi doğru şekilde yapılmadığı takdirde; bir süre sonra, duvar diplerinde ve ek yerlerinde açılmalar görülebilir. Bu durum, hatalı döşeme uygulamasının olağan bir sonucudur ve kesinlikle halınızın kalitesi ile ilgili değildir. Halınızın sorunsuz olarak kullanılabilmesi için; ek yerlerinde “ütü bandı” kullanılması ve döşemenin uzman bir ekip tarafından yapılması gerekir. Bu konuda yetkili satış noktalarımızdan destek alabilirsiniz.

### ADIM 1

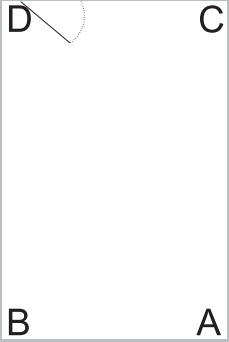


Odanın köşelerini ve giriş kapısının yerini belirleyin.

### ADIM 2

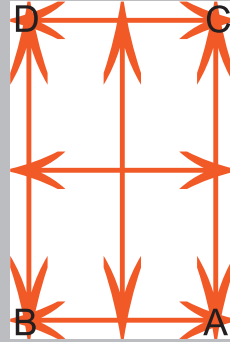


Ölçüleri; köşelerden ve duvarların ortalarından alın.

### ADIM 3

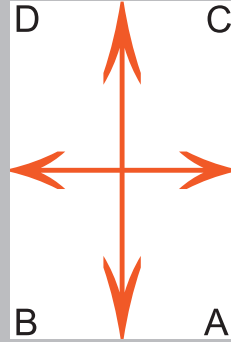


Halıyı uygun ölçüye getirin. En 4 m'den fazla ise; 4. adımda belirtildiği gibi ek yapın.

### ADIM 4

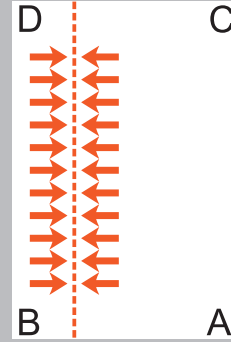

Ek varsa; ütü bandıyla parçaları birleştirin. Bandın soğuyarak sertleşmesini bekleyin.

### ADIM 5

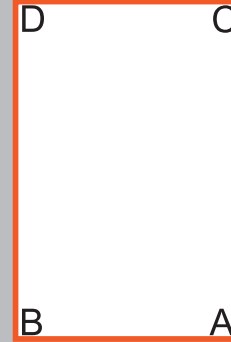


Çivili çıta kullanılacaksa; çitaları duvar diplerine sabitleyerek, altlık ya da keçeyi yerleştirin.

### ADIM 6




A köşesini potluk olmayacak şekilde çivilere tutturun.

### ADIM 7

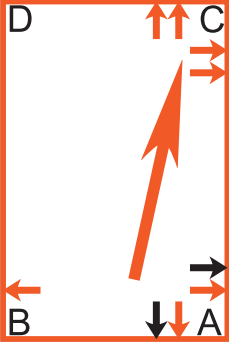

AB duvarından gerdirep, C köşesini çivilere tutturun.

### ADIM 8

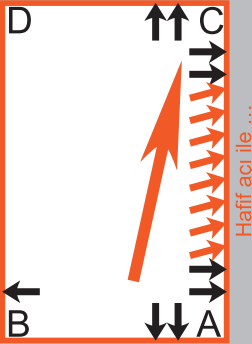


AC duvarı boyunca dizliktli itici ile gerdirep, çivilere takın.

### ADIM 9



AC duvarından gerdirep, B köşesini çivilere tutturun.

### ADIM 10

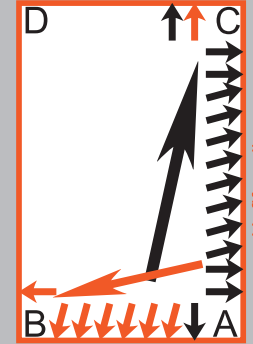


AB duvarı boyunca dizliktli itici ile gerdirep, A köşesinden başlayarak çivilere takın.

### ADIM 11




AB duvarından gerdirep, 12. adım bitene kadar D köşesine tutturun.

### ADIM 12

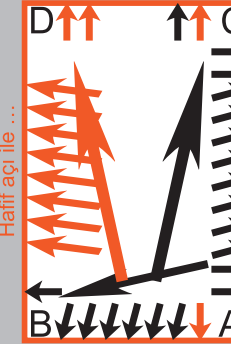

AC duvarından gerdirep, dizliktli itici ile BD duvarı boyunca çivilere takın.

### ADIM 13

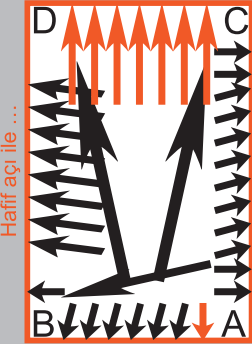

AB duvarından gerdirep, dizliktli itici ile CD duvarı boyunca çivilere takın.

